

Bruksanvisning kundesentral Hvelvenkroken.

Temperaturen skal reguleres av romfølere og ventiler på gulvsløyfekursene. Dette skjer automatisk. Du som beboer skal ikke stille på anlegget/kundesentral bortsett fra på reguleringsventil til tappevann.



Reguleringsventil
Gulvvarme skal stå på 1,5

Regulerings-
ventil
tappevann


Varmemåler. Her ser du
Forbruket ditt.

Retur
Primær
side

Tur
Primær
side

Tur
sekundær
manomet

Retur
Sekundær

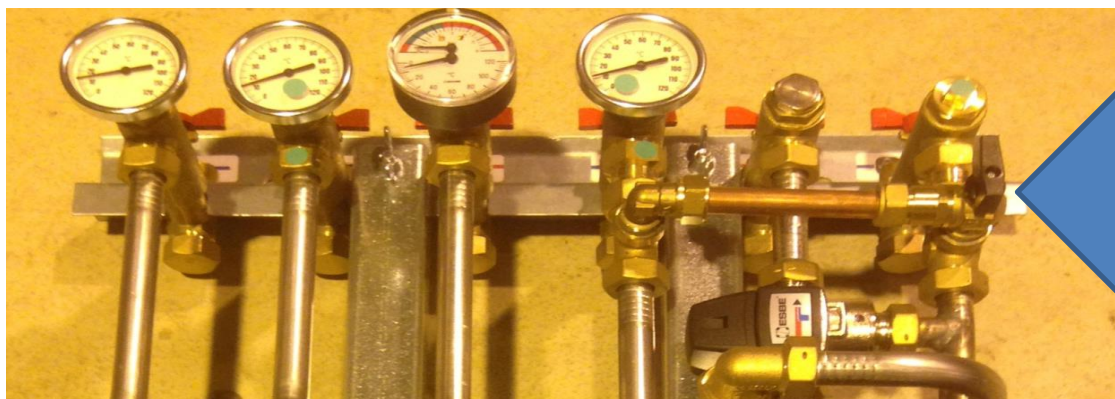

Påfyllingsventil
varmeanlegg

Ved feil, lekkasjer og spørsmål vedrørende kundesentral, vennligst kontakt Vardar Varme.

Hjemmeside: www.vardar.no

Sentralbord: 31 09 31 09

Vakttelefon: 95 24 42 20

VARDAR VARME AS
Org. Nr. 991 117 776
Tlf +47 31 09 31 09

Besøksadresse
Follumveien 100
3515 Hønefoss

Postadresse
Follumveien 100
3515 Hønefoss

Fakturaadresse
E-post: faktura.50@glitreenergi.no